

DIY BLINDS

SIMPLE SETUP. STYLISH SAVINGS.


PERSIANA ENROLLABLE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARA COMENZAR:


HERAMIENTAS Y SUJETADORES QUE PUEDE NECESITAR (NO INCLUIDOS)



Las herramientas que necesitará para instalar su cortina serán variadas, dependerán de la superficie de instalación y tipo de soporte de montaje. Las herramientas más usadas para la instalación son:

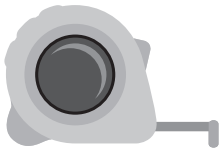

Cinta Métrica
Metálica

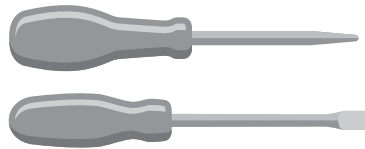

Destornilladores
(cabeza plana y Phillips)



Lápiz



Taladro con brocas
(1/4 driver hexagonal y
broca)



Nivel
(para ser utilizado en el montaje
exterior)



Escalera




PERSIANA ENROLLABLE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


POR FAVOR, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Necesitará un lápiz, cinta métrica, taladro, destornillador, alicates y sujetadores apropiados.

➤ PASO 1: ELIJA LOS SUJETADORES CORRECTOS

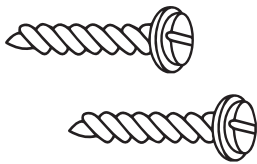

1 1/4" #8 Tornillos de madera con cabeza hexagonal (incluidos)

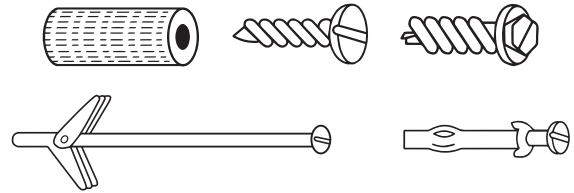

Se deben usar sujetadores alternativos para instalaciones de aluminio u hormigón (no incluidas con las persianas)


➤ PASO 2: MONTAR LOS SOPORTES

¿Instalar una Persiana con CENEFA? Complete Paso ALT 2-3 en la página 5 antes de continuar con el Paso 4.


Si el embrague está en el extremo derecho de la persiana, fije los soportes al marco de la ventana, a la moldura de la misma, a la pared o al techo, como se muestra a continuación.

Si el embrague está en el extremo izquierdo de la pantalla, invierta las posiciones del soporte, de izquierda a derecha.


INTERIOR DEL MARCO DE LA VENTANA

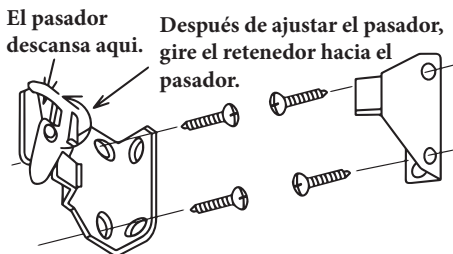

AL MURO O AL FRENTE DE LA MOLDURA DE VENTANA

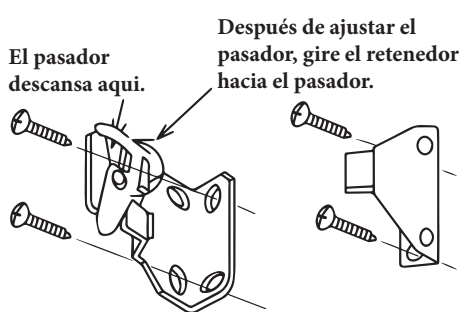

AL TECHO O A LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO DE VENTANA

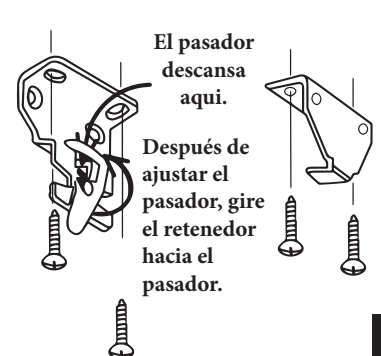




PERSIANA ENROLLABLE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




PASO 3: INSTALAR LA PERSIANA

- A. Empuje el embrague recto la cuchilla de su soporte. La parte inferior del embrague siempre debe apuntar hacia abajo.
- B. Baje el pasador del tapón de extremo en la "V" de su soporte. El rodillo debe encajar en los soportes de forma segura, con solo un poco de juego. Gire la parte de retención remachada para bloquear el terminal en su posición.

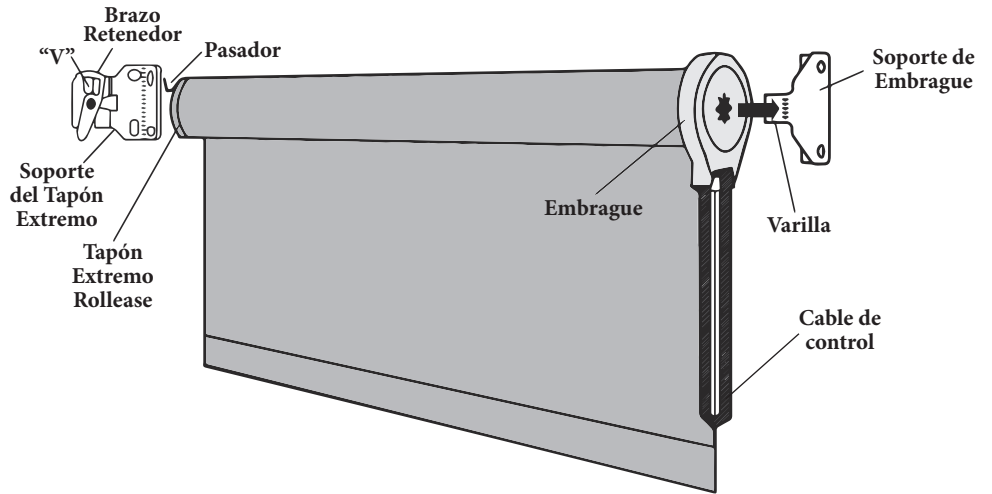

PASO 4: INSTALAR EL DISPOSITIVO DE TENSION

- A. Baje la persiana.
- B. Mantenga el dispositivo de tensión en posición vertical para que la etiqueta de advertencia cuelgue hacia abajo como se muestra en el diagrama.
- C. Coloque el dispositivo de tensión en el marco de la ventana o en la pared de modo que el dispositivo de tensión y el cable de control no interfieran con la elevación o la reducción de la pantalla. El dispositivo de tensión debe instalarse sin estirar o tirar del cable de control. Estirar el cable provocará un desgaste excesivo. No retuerza ni cruce el cable de control. Si usa bolas topes de parada, coloque el dispositivo de tensión 1/4 de pulgada más alto para permitir que la bola de paso pase a través del dispositivo de tensión.
- D. Sosteniendo el dispositivo de tensión verticalmente y en posición, como se muestra, inserte y asegure el tornillo a través del orificio. El tornillo de montaje debe estar asegurado en una superficie sólida o molly.

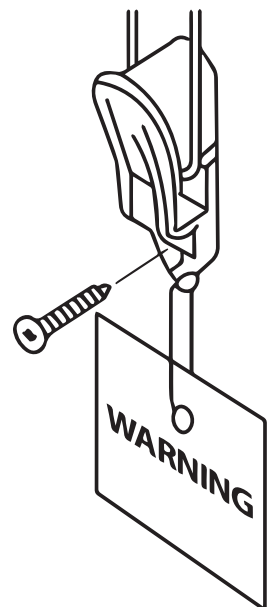



PERSIANA ENROLLABLE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

➤➤ PASO 5: USE EL CABLE DE CONTROL PARA MANEJAR LA PERSIANA . . .

Tirar suavemente del cable en la dirección que sube la pantalla; tirando de él al contrario para bajarla.

En persianas donde la tela rueda contra la ventana, el cable delantero hace el levantamiento. En las persianas donde la tela se enrolla hacia la habitación, el cable trasero hace la elevación.

➤➤ PASO 6: COLOCAR LOS TOPES DE FRENO PARA EL CABLE DE CONTROL DE LA CADENA DE METAL

En la cadena de metal, coloque un tope de freno de metal que tenga al menos $\frac{5}{16}$ pulgadas de diámetro, de modo que toque la boca del embrague cuando la pantalla esté completamente enrollada.

Para cadenas de metal o de plástico, baje la pantalla hasta el alféizar o la altura del piso, y coloque el tope de metal apropiado o de plástico al lado del embrague. Esto evita que la persiana se enrolle más allá de ese punto.



CENEFA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


➤➤ ALT PASO 2-3: INSTALACIÓN DE LA CENEFA

INSTALAR SOPORTES


Los soportes de montaje se instalan en la pared con tornillos apropiados para la superficie. Siga el procedimiento a continuación para montar los soportes.

1. Sostenga el ensamblaje de la persiana enrollable en los lugares donde se va a instalar la persiana y verifique que se ajuste correctamente.

SOPORTES EXTERNOS

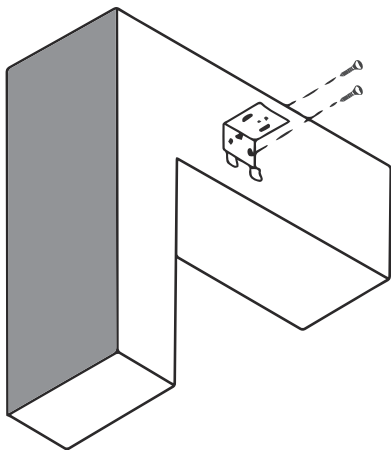

SOPORTES INTERIORES

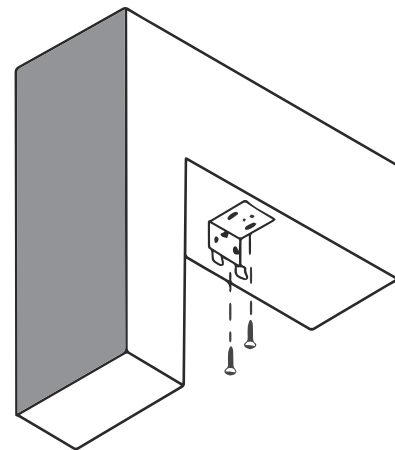

2. 2. Asegúrese de que los puntos de montaje estén nivelados entre sí y marque las ubicaciones de los soportes.

NOTA: Si utiliza tapas finales, asegúrese de tener espacio suficiente para el ancho de la tapa lateral.

NOTA: Los soportes deben estar nivelados cuando se montan. El ensamblaje de la persiana enrollable no se puede ajustar una vez montado.

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PERSIANA

